

Timing Report

DisplayModes




TimingReport viser hvornår de forskellige **DisplayModes** skal vises i busserne.

Der findes **DisplayModes** til hver type skærmformat.

Movia har to skærmformater:
Enkeltskærm og dobbeltskærm.

Enkeltskærm side 4 - 8
Dobbeltskærm side 9 - 16

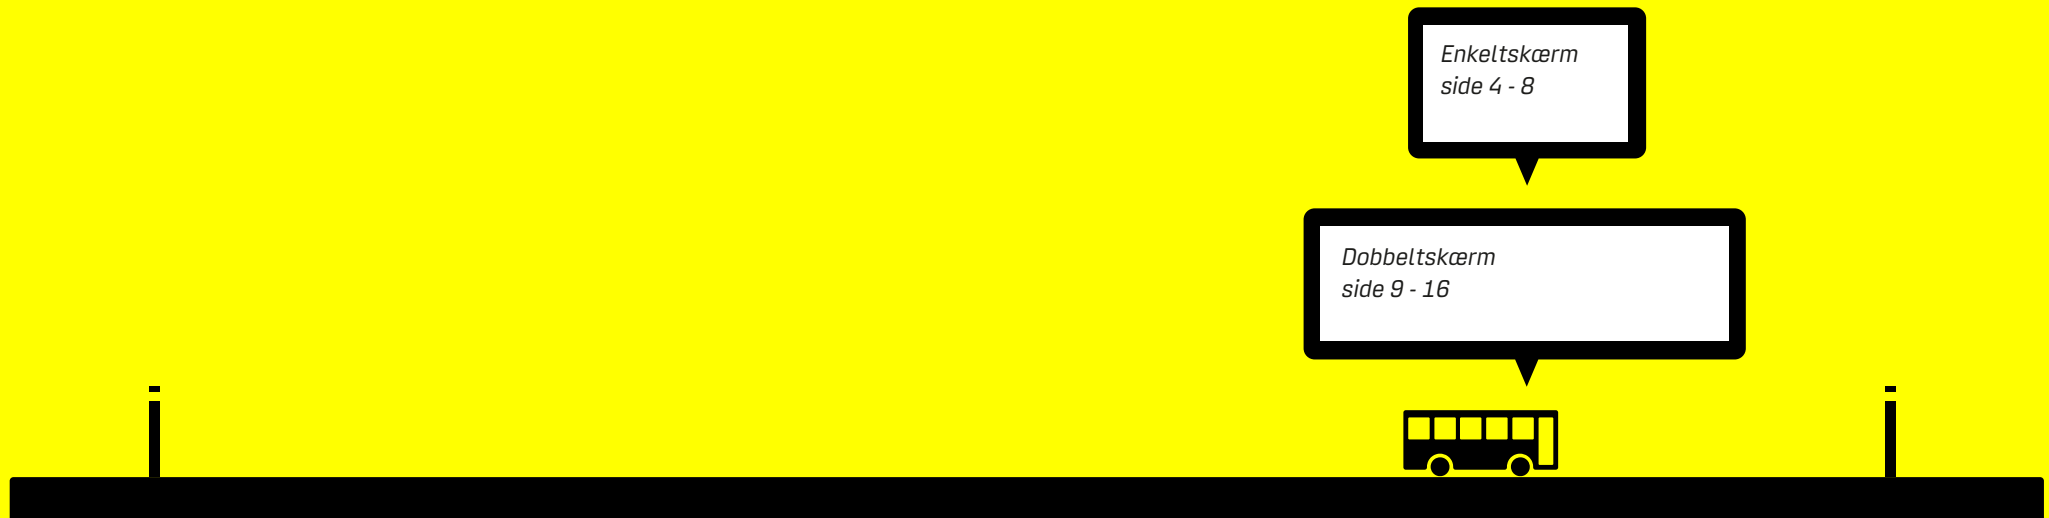

Enkeltskærme indeholder trafikinformation og underholdning.

Underholdning er her gengivet som en reklame fra Netto.

Enkeltskærm

Ved alle stop fortæller hvilken destination denne bus kører mod



Hvis der ved næste stop ikke er nogen korrespondance vises dette:



Hvis næste stop har bus korrespondancer vises dette:



Hvis næste stop har flere typer korrespondenter: (knudepunkt) Viser tidligst 40 sek før stop.

DisplayMode 3
Mod : destination

Se side 4



Stop Start

Stoppested

DisplayMode 2
Næste stop : navn v.

Se side 5



DisplayMode 4
Næste Stop : navn v.
Lille korrespondance

Se side 6



DisplayMode 5
Næste Stop : navn v.
Stor korrespondance

Se side 7



Vises tidligst 40 sek før stop



Stoppested


Stop

Hvornår

Når stopknap i bus aktiveres gengives STOP i stedet for DOT logoet, og stoplyd aktiveres i højttaler. Dette princip gælder alle DisplayModes



Stop gengives straks når stopknap aktiveres, mens bussen kører

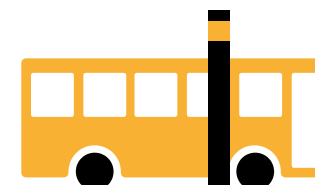

Når bussen standser og dørene åbner

DisplayMode 3

Mod

Hvornår

Når bussen standser ved et stoppested og dørene åbner.

Indhold

Viser navnet på destinationen for linien.
Et logo for DOT. Linie nr, Zone og et ur.

Skifter

Straks bussen afgår fra stoppestedet skifter Display til 2, 4 eller 5.



DisplayMode 2

Næste stop

Hvornår



Når bussen forlader stoppested og der ikke er relevante korrespondancer ved næste stop.

Indhold

Viser navn for næste stoppested, linie, zone og ur.

Bemærk

Ved for lange navne skal der benyttes "crawltækt" fra A mod B. Princippet gælder alle DisplayModes.

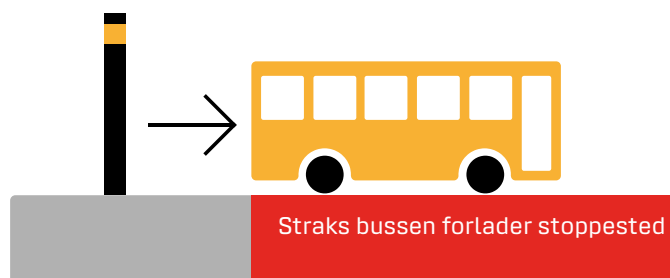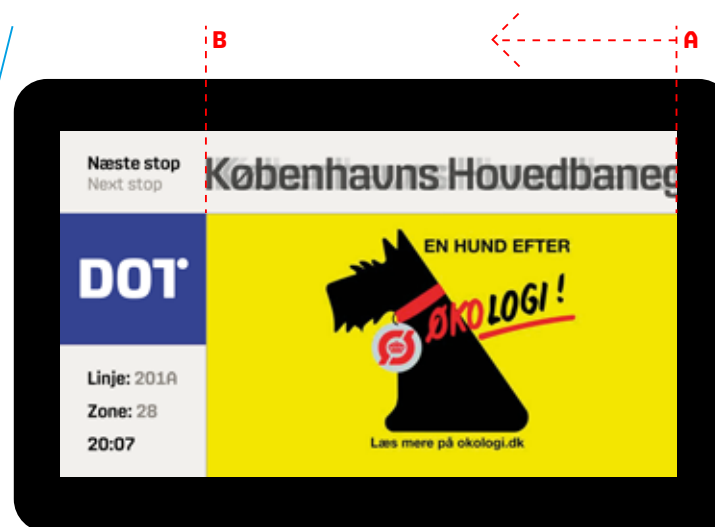

DisplayMode 4

Næste stop - lille korrespondance

Hvornår


Når bussen har forladt stoppested og næste stop har korrespondancer med busser.

Indhold

Viser navn for næste stop, linie, zone og ur. Korrespondancer vises under navnet for næste stoppested.

Ved "Ingen stop"

Ved passering af stoppested uden at standse, opdateres display med næste aktuelle DisplayMode 2, 4 eller 5.

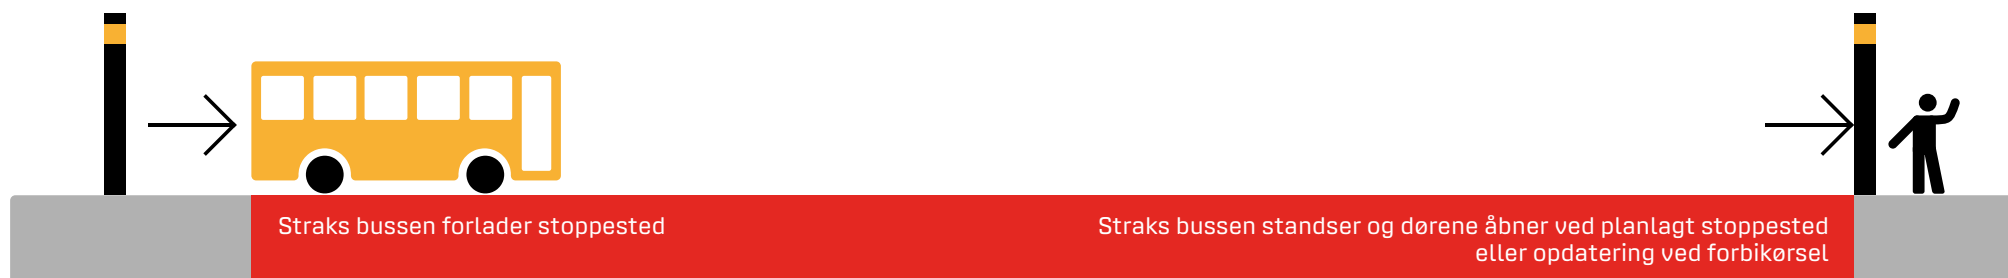

DisplayMode 5

Næste stop - stor korrespondance

Hvornår

Når der er tre eller fire typer korrespondenter starter visningen 40 sek før stop.

Når der kun er to typer korrespondenter starter visningen 20 sek. før stop

Indhold

Viser navn for næste stop, linie, zone og ur.


Samt korrespondenter i rækkefølgen:

Bus, S-tog, Metro, tog / Lokaltog. Der skiftes korrespondenter efter 20 sek.

Ved "Ingen stop"

Ved passering af stoppested uden at standse, opdateres display med næste aktuelle

DisplayMode 2, 4 eller 5.

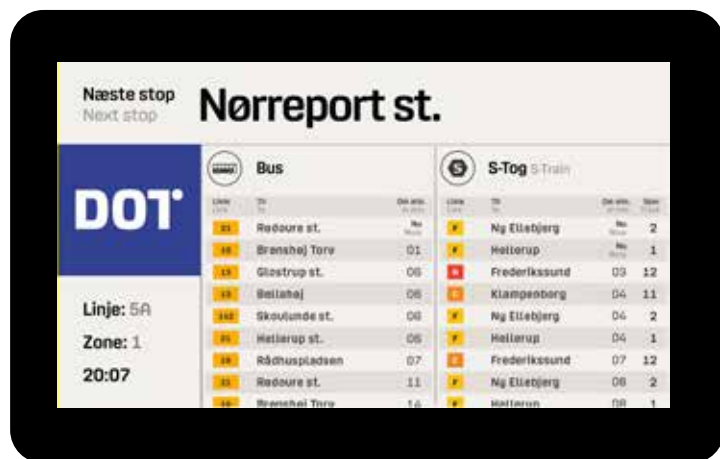


Næste stop
Next stop

Nørreport st.

DOT

Bus				S-Tog S-Train			
Linje	Sti	Om aften	Stop	Linje	Sti	Om aften	Stop
31	Rødovre st.	01	2	1	Ng Elstbjerg	01	2
18	Brønshøj Torv	01	1	1	Hellerup	01	1
13	Glestrup st.	06	12	1	Frederikssund	06	12
19	Bellahøj	06	11	1	Klampenborg	06	11
148	Skovlunde st.	06	2	1	Ng Elstbjerg	06	2
25	Hellerup st.	06	1	1	Hellerup	06	1
18	Rådhuspladsen	07	12	1	Frederikssund	07	12
31	Rødovre st.	11	2	1	Ng Elstbjerg	08	2
18	Brønshøj Torv	16	1	1	Hellerup	08	1

Linje: 5A
Zone: 1
20:07

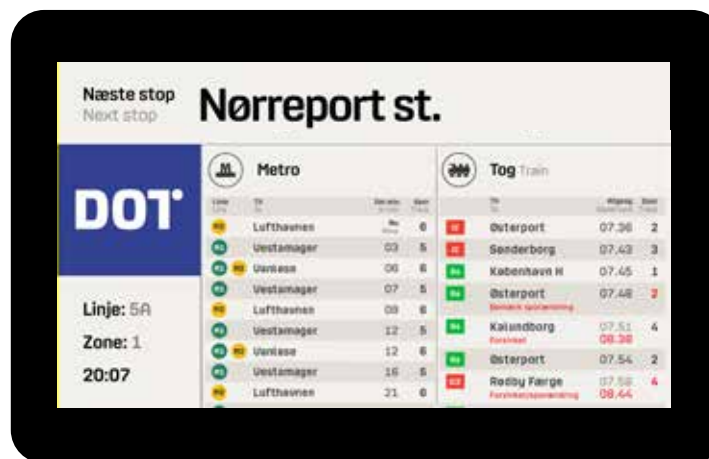

Næste stop
Next stop



Nørreport st.

DOT

Metro				Tog Train			
Linje	Sti	Om aften	Stop	Linje	Sti	Om aften	Stop
1	Lufthavnen	03	6	1	Østerport	07:36	2
1	Vestamager	03	5	1	Sendeborg	07:43	3
1	Vanløse	06	6	1	København H	07:45	1
1	Vestamager	07	5	1	Østerport	07:48	2
1	Lufthavnen	08	6	1	Kalundborg	07:51	4
1	Vestamager	12	5	1	Østerport	07:54	2
1	Vanløse	12	6	1	Rødby Færge	07:58	4
1	Vestamager	16	5	1	Rødby Færge	08:04	4
1	Lufthavnen	21	6	1			

Linje: 5A
Zone: 1
20:07

Skift / Start

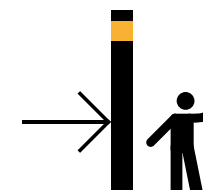

Start visning 40 sek før stop
med tre eller fire korrespondenter

Start visning 20 sek før stop
med to korrespondenter

Straks bussen standser
og dørene åbner

DisplayMode 0

Fall back eller ingen data

Hvornår


Vises når der ikke kan hentes information.
Reference: krav spec.

Indhold

I øverste top gengives en generel tekst.
Der gengives ikke: Mod Destination, næste stop, navn eller Zone nr.

Stop

Ved aktivering af stopknap skal STOP gengives i stedet for DOT logoet, og stoplyd aktiveres i højttaler.

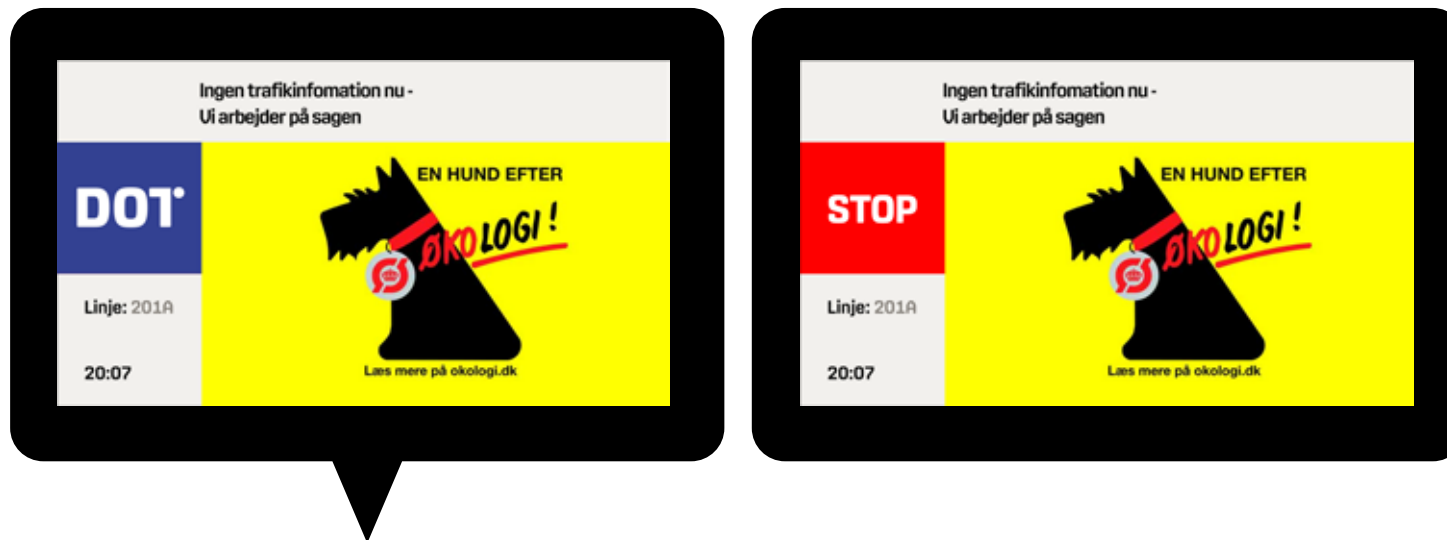

Movia Infotainment på **dobbeltskærme** har flere informations muligheder i forhold til enkeltskærme.

Dette afsnit viser hvornår de enkelte **DisplayModes** for dobbelt skærme skal vises i drift.

Dobbeltskærme



Dobbeltskærme

Ved alle stop
fortælles
hvilken destination
denne bus kører
mod



Hvis der ved næste
stop ikke er nogen
korrespondance
vises dette:




Hvis næste stop
har bus
korrespondancer
vises dette:



Hvis næste stop
har flere typer
korrespondenter:
(knodepunkt)
Vises tidligst 40
sek før stop.

DisplayMode 3
Mod : destination

Se side 12

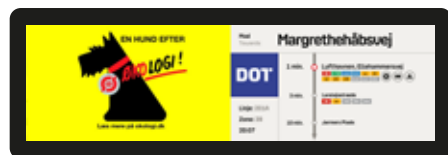


Stop Start

Stoppested

DisplayMode 2
Næste stop : navn v.

Se side 13

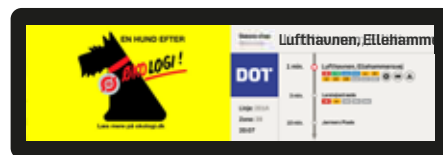


DisplayMode 4
Næste Stop : navn v.
Lille korrespondance

Se side 14



DisplayMode 5
Næste Stop : navn v.
Stor korrespondance

Se side 15

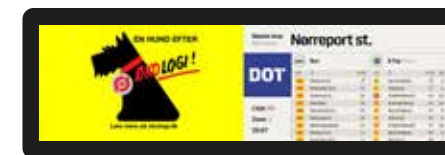

Vises tidligst 40 sek før stop



Stoppested

Stop

Hvornår

Når stopknap i bussen aktiveres gengives STOP i stedet for DOT logoet, og stoplyd aktiveres i højtaler. Dette princip gælder for alle DisplayModes.

Afslutter

Stop grafik forsvinder når bussens døre åbner. Stopknappen kan aktiveres igen når bussen kører og dørene er lukkede.



DisplayMode 3

Mod

Hvornår


Når bussen standser ved et stoppested og dørene åbner.

Indhold

Viser navnet på destinationen for linien.
Et logo for DOT. Linie nr, Zone og et ur.
Viser de tre næste stop med dynamisk prognose og korrespondancer.

Skifter

Straks bussen afgår fra stoppestedet skifter Display til 2, 4 eller 5.

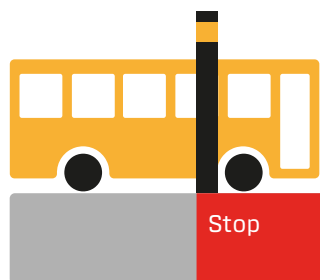

DisplayMode 2

Næste stop

Hvornår



Når bussen forlader stoppested og der ikke er relevante korrespondancer ved næste stop.

Indhold

Viser navnet på næste stop.
Et logo for DOT. Linje nr, Zone og et ur.
Viser de tre næste stop med dynamisk prognose og korrespondancer.

Bemærk

Ved for lange navne skal der benyttes "crawltekst" fra A mod B.
Princippet gælder alle DisplayModes.

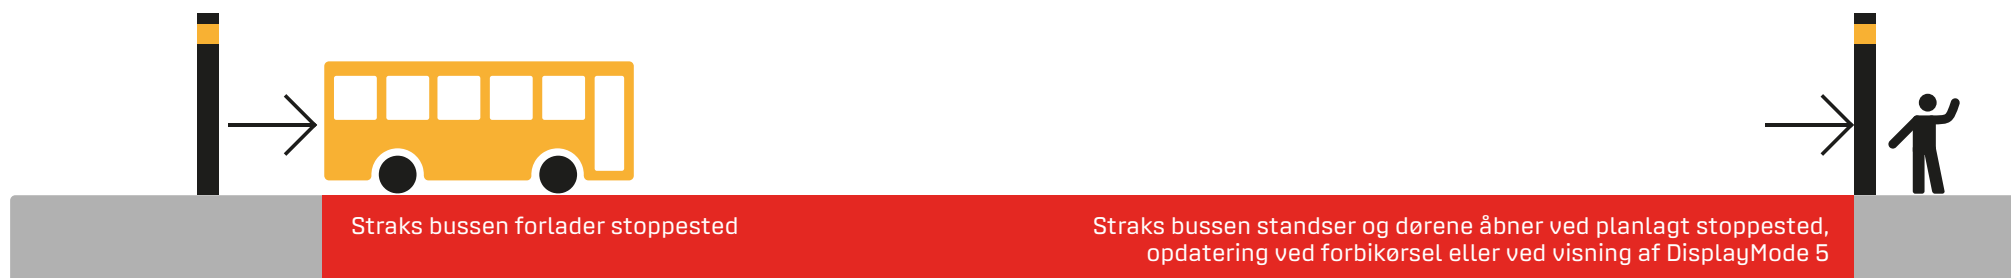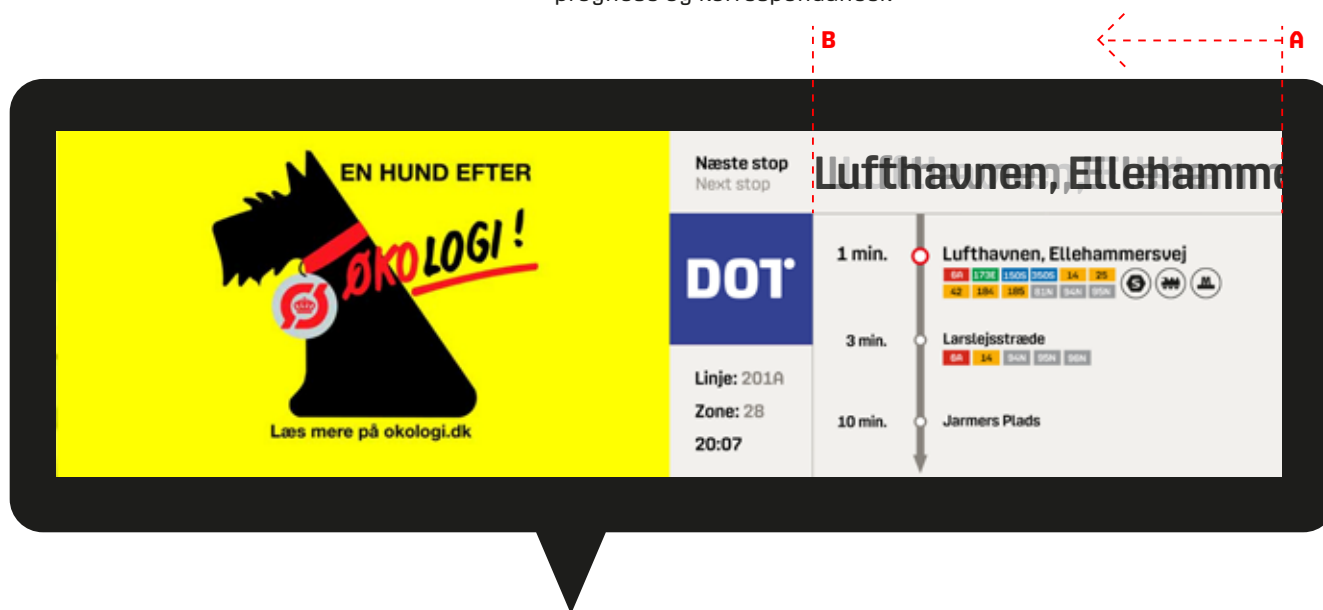

DisplayMode 4

Næste stop - lille korrespondance

Hvornår


Når bussen har forladt stoppested og næste stop har korrespondancer med busser.

Indhold

Viser navn for næste stop, linie, zone og ur.
Korrespondancer (bus) vises i et selvstændigt felt.

Ved "Ingen stop"

Ved passering af stoppested uden at standse, opdateres display med næste aktuelle DisplayMode 2, 4 eller 5.

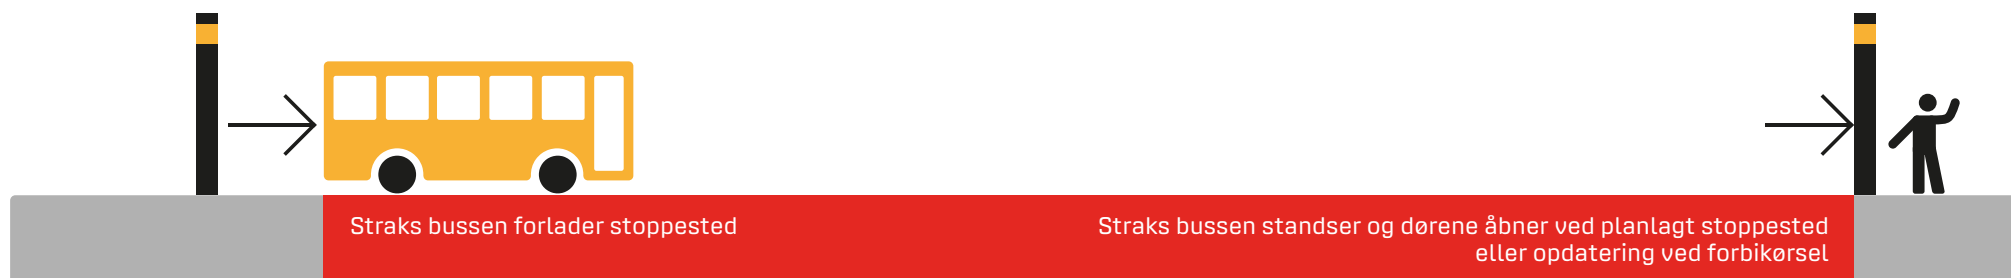

DisplayMode 5

Næste stop - stor korrespondance

Hvornår

Når der er tre eller fire typer korrespondenter starter visningen 40 sek før stop.


Når der kun er to typer korrespondenter starter visningen 20 sek. før stop

Indhold

Viser navn for næste stop, linie, zone og ur. Samt korrespondenter i rækkefølgen: Bus, S-tog, Metro, tog / Lokaltog. Der skiftes korrespondenter efter 20 sek.

Ved "Ingen stop"

Ved passering af stoppested uden at standse, opdateres display med næste aktuelle DisplayMode 2, 4 eller 5.

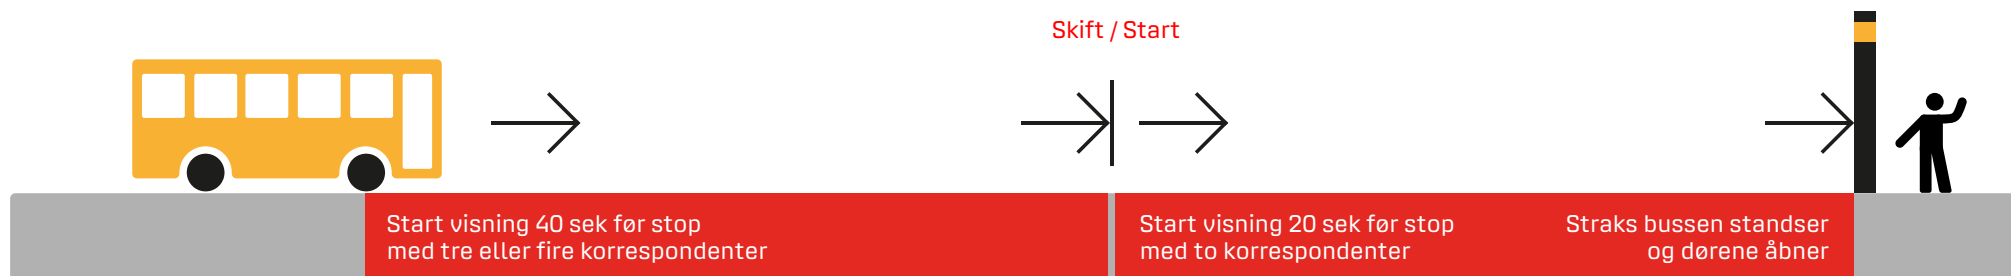

DisplayMode 0

Fall back eller ingen data

Hvornår

Vises når der ikke kan hentes information.
Reference: krav spec.

Indhold

I større felt gengives en generel tekst.
Der gengives ikke: Mod Destination, næste stop-navn eller Zone nr.

Stop

Ved aktivering af stopknap skal STOP gengives i stedet for DOT logoet, og stoplyd aktiveres i højttaler.

